

DONNÉES TECHNIQUES

INDICATEUR DE DRAIN

DESCRIPTION

- Tige d'indicateur de drain de toiture permettant de repérer rapidement les drains en période hivernale;
- Permet d'observer les niveaux d'accumulation de neige sur la toiture;
- Aide à localiser les drains lors du déneigement des surfaces;
- Conception durable et non-conducteur (foudre).
- Bande réfléchissante au sommet permettant de visualiser les tiges même la nuit.



INSTALLATION

S'installe sur tous les drains Murphco et sur la majorité des drains existants.

Drains Murphco: Cette tige de repérage est spécialement conçue pour se fixer rapidement aux crépines des drains **Murphco**.

Drains existants : Ce type de tige polyvalente peut s'installer sur la majorité des crépines existantes. Requiert un simple percement de 11 mm de diamètre sur le dessus et au centre de la crépine.

MATÉRIAUX

Tige en fibre de verre rigide

■ Longueur totale: 1210 mm

Diamètre : 7.6mm

Pièces

- Manchon de raccordement droit fileté acier galvanisé.
- Boulon tête hexagonale (9 x 25 mm) 14 filets, écrou (9 mm) et rondelle de blocage en acier galvanisé.

ASSEMBLAGE

La tige de fibre de verre rigide est montée à un système d'attache en acier galvanisé. La tige est insérée dans le manchon de raccordement droit fileté et maintenu en place par un adhésif à base d'époxy.




DONNÉES TECHNIQUES

MONTAGE

Sur le dessus de la crépine du drain, installer le boulon d'ancrage inversé. Prendre en serre la crépine par le boulon et l'écrou avec la rondelle de blocage. Bien serrer le tout à l'aide de clés de serrage. Les crépines de drain de type **Procast** et **moulées** de **Murphco** sont déjà munies d'une ouverture sur le dessus. Par contre, pour la crépine **Ultra Dôme** et tous autres types de drains existants : percer un trou de 11 mm de diamètre sur le dessus de la crépine. Une fois le boulon inversé fixé, installer la tige de repérage, vissée sur le boulon. Bien serrer tous les éléments ensemble.

DESSIN TECHNIQUE

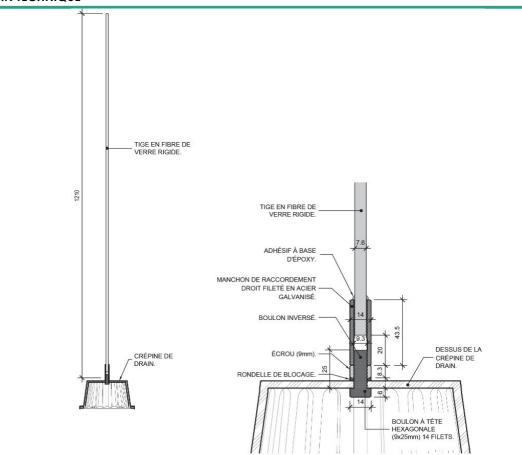

CONÇUE ET FABRIQUÉE PAR LES PRODUITS MURPHCO LTÉE

Pour une assistance technique ou pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec LES PRODUITS MURPHCO LTÉE 4955, rue Brock, Montréal

Tél.: 514.937.3275 | Téléc.: 514.937.6797

info@produitsmurphco.com | www.produitsmurphco.com

(Québec) H4E 1B5

DOCUMENTATION PRÉPARÉE EN COLLABORATION AVEC

CIMAISE | ATELIER TOITURE 4000, rue Saint-Ambroise, bureau 395 Montréal (Québec) H4C 2C7 Tél.: 514.272.8125 | Téléc.: 514.272.4756 36, rue Wellington Nord, bureau 300 Sherbrooke (Québec) J1H 5B7

Tél.: 819.563.4500 | Téléc.: 819.563.3878 info@cimaise.com | www.cimaise.com